

UNI-T®

Wiatromierz z funkcją pomiaru UNI-T UT Series



Model	Kod produktu
UT363	9296#

Bezpieczeństwo użytkowania

Dziękujemy za zakup miernika UNI-T serii LM/UT. Jest on zaprojektowany zgodnie z normą IEC-51010. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.


	Ważna informacja !		Podwójna izolacja	Przebieg elektryczny		
	Niebezpieczne napięcie !		Bezpiecznik	AC	DC	AC/DC
						
	Uziemienie (gniazdo)		Bateria, akumulator	CE	Zgodność standardu EU	

Rysunek 1. Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa

- Nie wolno przekraczać wartości granicznych dla każdego zakresu pomiarowego.
- Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Urządzenie należy chronić przed wodą i wilgocią, także podczas przechowywania. Nie należy umieszczać blisko ekstremalnych temperatur. Nie należy używać miernika w miejscu o silnym polu magnetycznym.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie należy używać detergentów do czyszczenia.
- Zabrania się własnoręcznego demontażu urządzenia. Własnoręczny demontaż może wpłynąć na dokładność pomiarową urządzenia. W przypadku uszkodzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Baterii nie wolno ładować. Istnieje ryzyko wybuchu, gdy baterie będą stosowane nieprawidłowo.
-

Wymiana baterii i bezpiecznika


Urządzenie zasilane jest za pomocą 3 baterii AAA 1,5V. Przed pierwszym użyciem, należy zainstalować baterie w mierniku. Umieść baterię zgodnie z polaryzacją!

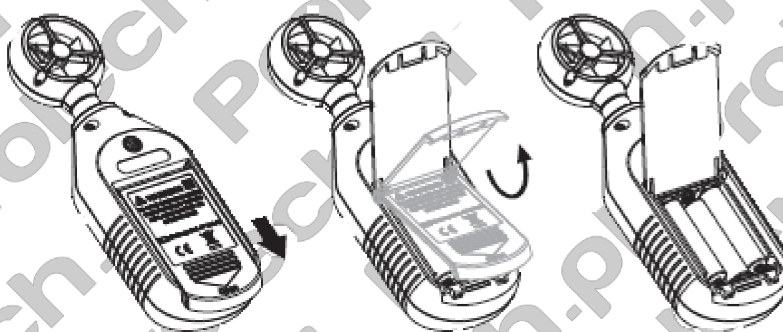

Rysunek 1. Proces wymiany baterii

Schemat urządzenia

1. Turbina
2. Obudowa
3. Wyświetlacz
4. Przyciski funkcyjne

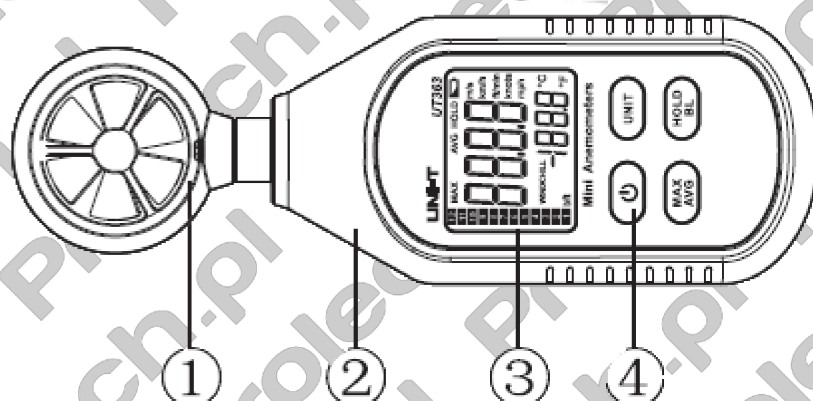

Rysunek 2. Schemat urządzenia

Wyświetlacz

1. Maksymalny pomiar
2. Średnia wartość
3. Zamrożenie pomiaru
4. Niski poziom baterii
5. Wynik pomiaru
6. Wynik pomiaru
7. Wynik pomiaru
8. Wynik pomiaru
9. Wynik pomiaru
10. Wynik pomiaru
11. Wynik pomiaru
12. Pomiar temperatury
13. Wskaźnik wykrycia wiatru
14. Pomiar wiatru
15. Wynik pomiaru w skali Beauforta



Rysunek 3. Schemat wyświetlacza

Klawisze funkcyjne

ON/OFF – krótkie naciśnięcie –łączenie/wyłączenie urządzenia.

UNIT – krótkie naciśnięcie – przełączanie pomiędzy dostępnymi sposobami pomiaru (m/s, km/h, ft/min, knots, mph). Długie naciśnięcie – przełączenie pomiaru temperatury pomiędzy stopniami C oraz stopniami F.

MAX/AVG – naciśnięcie – maksymalna/średnia/normalna wartość pomiaru

HOLD/BL – krótkie naciśnięcie – zapamiętanie bieżącego odczytu, ponowne naciśnięcie powoduje powrót do pomiaru. Długie naciśnięcie – włączenie/wyłączenie podświetlenia

Specyfikacja

Prędkość wiatru

Zakres pomiaru: 0-30 m/s

Dokładność: $\pm 5\% \text{rdg} + 0,5$

Rozdzielczość: 0,1 m/s

Pomiar w skali Beauforta: 0-12 stopni (± 1 stopień)

Temperatura

Zakres pomiaru: -10°C - 50°C ; 14°F - 122°F

Dokładność pomiaru: $\pm 2^{\circ}\text{C}$; $\pm 4^{\circ}\text{F}$

Rozdzielczość: $0,1^{\circ}\text{C}$

Częstotliwość próbkowania: 2/s

Zasilanie: 3x bateria AAA, 1,5 V

Wyświetlacz LCD: 32 x 26 mm

Waga: 118 g

Wymiary: 160 x 50 x 28 mm

Informacja

Grafika, schematy, symbole mogą się różnić od wersji programu, wersji aplikacji, urządzenia, smartfonu.

Niniejsza instrukcja i zawarte w niej informacje stanowią charakter poglądowy i nie mogą być podstawą reklamacji. Wszelkie prawa zastrzeżone ©